

# KENWOOD

TRASMETTITORE WIRELESS PER AUDIO DIGITALE

## SLG-7

---

## ISTRUZIONI PER L'USO

Kenwood Corporation

### **Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva R&TTE 1999/5/CE**

#### **Produttore:**

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

#### **Rappresentante UE:**

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands



Con la presente Kenwood dichiara che questo SLG-7 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

# Precauzioni per la sicurezza

## **Avvertenza:**

Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa pagina.

## **AVVERTENZA:**

PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

# ***NORME IMPORTANTI DI SICUREZZA***

**Leggere le istruzioni** – Prima di usare il prodotto è necessario leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

**Conservare il presente manuale** – Le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso devono venire conservate per poter venire usate di nuovo al momento del bisogno.

**Rispettare le avvertenze** – Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni devono venire rispettate.

**Seguire le istruzioni** – Tutte le istruzioni di uso devono venire seguite.

- 1. Pulizia** – Scollegare questo prodotto dalla presa di rete prima della pulizia. Non usare pulenti liquidi o aerosol. Per la pulizia, usare solo un panno leggermente umido.
- 2. Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante per questo prodotto, dato che possono causare problemi.
- 3. Acqua ed umidità** – Questo prodotto non deve venire esposto a spruzzi d'acqua o umidità, installandolo ad esempio vicino ad un bagno, un lavabo, un lavandino o una tinozza di acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina, ecc. Non posare sull'apparecchio alcun oggetto contenente liquidi, ad esempio un vaso di fiori.
- 4. Posizione di installazione** – Non installare questo prodotto su un carrello, supporto, treppiedi o tavolino che non sia stabile. Il prodotto potrebbe altrimenti cadere ferendosi seriamente bambini o adulti, oltre a danneggiarsi seriamente. Usare solo un carrello, supporto, treppiedi o tavolino raccomandato dal fabbricante. L'installazione del prodotto deve sempre venire fatta secondo le istruzioni del fabbricante ed usare gli accessori da questo raccomandati. Il prodotto su di un carrello deve venire spostato con le dovute precauzioni. Le fermate improvvisate,



la forza eccessiva e le superfici irregolari possono far ribaltare il carrello che porta il prodotto.

5. **Ventilazione** – Sul mobile sono presenti fessure ed aperture per la ventilazione, per assicurare un funzionamento affidabile e per proteggere l'apparecchiatura stessa dal surriscaldamento che non devono essere bloccate coperte. Le aperture di ventilazione non devono venire bloccate posando l'apparecchio su di un letto, sofà, tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non deve venire installato in uno scaffale, a meno che non venga garantita una ventilazione adeguata seguendo le istruzioni del fabbricante.
6. **Sorgenti di alimentazione** – Questo prodotto deve venire usato solo con corrente elettrica dalle caratteristiche su di esso indicate. Se non si è certi di quali caratteristiche possieda la corrente elettrica di casa propria, consultare il proprio negoziante di fiducia o l'azienda che produce l'energia elettrica.
7. **Protezione del cavo di alimentazione** – I cavi di alimentazione devono venire stesi in modo che non possano venire calpestati o schiacciati da oggetti, prestando particolare attenzione alle giunzioni fra cavi e spine ed ai punti da cui escono dal prodotto.
8. **Temporali** – Per un'ulteriore protezione di questo prodotto durante un temporale oppure quando esso non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di rete e l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini e ad improvvisi aumenti di tensione.
9. **Sovraccarichi** – Non sovraccaricate le prese di rete, i cavi di estensione o le prese sull'apparecchio in quanto ciò potrebbe risultare in fiamme o scosse elettriche.
10. **Ingresso di oggetti e liquidi** – Non far mai penetrare in questo prodotto oggetti di qualsiasi genere per evitare che tocchino punti attraversati da alta tensione o causare corto circuiti, causando incendi o folgorazioni. Non versare mai alcun liquido sul prodotto.
11. **Riparazioni** – Non tentare di riparare questo prodotto da soli e non aprirlo, dato che questo vi espone ad alta tensione ed altri pericoli. Affidare ogni riparazione a personale tecnico autorizzato.
12. **Riparazioni che richiedono manodopera specializzata** – Scollegare questo prodotto dalla presa a muro ed affidarlo per le riparazioni del caso a personale tecnico specializzato se:
  - a) Il cavo o la spina di alimentazione hanno subito danni.
  - b) Degli oggetti o dei liquidi sono penetrati nel prodotto.
  - c) Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.

## Precauzioni per la sicurezza

---

- d) Il prodotto non sembra funzionare normalmente anche seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'istruzioni.
- e) Il prodotto è stato fatto cadere o ha subito danni, oppure.
- f) L'apparecchio mostra segni di marcati cambiamenti nelle sue prestazioni - un sintomo di possibili guasti.
- g) Il prodotto emette odori anormali o fumo.
- 13. Parti di ricambio** – Quando sono necessarie parti di ricambio, accertatevi che il tecnico del servizio di assistenza utilizzi parti specificate dal fabbricante o che possiedono le stesse caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non compatibili possono causare fiamme, scosse elettriche o altri problemi.
- 14. Controlli sicurezza** – Al termine di qualsiasi intervento per la manutenzione o la riparazione del prodotto, chiedere al tecnico del servizio di assistenza di eseguire controlli di sicurezza per determinare se sia sicuro da usare.
- 15. Installazione su pareti o sul soffitto** – Questo prodotto deve venire installato su pareti o sul soffitto solo nel modo suggerito dal fabbricante.
- 16. Calore** – Proteggere il prodotto da sorgenti di calore come termosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti (compresi amplificatori) che producano calore. Non mettere fiamme scoperte, ad esempio candele o lanterne, su o vicino adesso.
- 17. Linee ad alta tensione** – Un'antenna esterna non deve essere installata in prossimità di linee ad alta tensione o altre linee elettriche o in posizioni in cui essa potrebbe cadere su quest'ultime. Quando installate un'antenna esterna, fate attenzione a non toccare tali linee in quanto il contatto potrebbe essere fatale.
- 18. Non fare uso di questo prodotto se si porta un pacemaker** – Le sue frequenze radio possono altrimenti pregiudicare il funzionamento del pacemaker.
- 19. Non usare questo prodotto in istituti medici come ospedali, in prossimità di attrezzature elettroniche ad uso medico o in aerei** – Le frequenze radio che emette possono causare guasti o incidenti.

## Note sulle onde radio

---

- La gamma di trasmissione delle onde radio senza ostacoli presenti è di circa 30 metri dal trasmettitore al ricevitore. Se fra trasmettitore e ricevitore si trova un muro in cemento armato o metallico, le onde radio verranno bloccate e la musica può interrompersi o fermarsi. Tenere presente che la gamma di trasmissione può diminuire a seconda dell'ambiente di uso.
- Se questo prodotto viene usato in prossimità dei seguenti tipi di apparecchiatura elettronica, le interferenze radio possono causare problemi come i malfunzionamenti ed il rumore.
  - I componenti che usano la banda di frequenza a 2,4 GHz, ad esempio i router wireless, i forni a microonde, i telefoni senza filo o i dispositivi Bluetooth. L'audio può interrompersi a causa di interferenze radio.
  - I componenti AV con terminale di ingresso per l'antenna, ad esempio le radio, i televisori, i videoregistratori o i sintonizzatori CS. L'audio ed il video possono subire interferenze.
- Le onde radio emesse da questo prodotto possono venire raccolte da terzi. Non usare questo prodotto per comunicazioni importanti o comunicazioni in cui una vita umana è in gioco.

## Manutenzione

---

Se questo prodotto si sporca, passarlo con un panno soffice e pulito. Non usare diluente per vernice, benzina o alcol, dato che queste sostanze possono scolorire le finiture.


# Sommario

---


Precauzioni per la sicurezza.....	2
Note sulle onde radio .....	5
Manutenzione.....	5
Disimballaggio .....	7
Nomi e funzioni delle parti .....	8
Collegamento degli adattatori di c.a. .	10
Collegamento del ricevitore.....	11
Collegamento del trasmettitore .....	12
Collegamento ad un componente audio.....	12
Collegamento con un PC .....	13
Caratteristiche richieste del PC .....	13
Accensione e spegnimento .....	14
Riproduzione del componente audio.....	14
Riproduzione di brani salvati in un PC .....	16
Se non viene prodotto alcun suono..	17
Cambiamento del canale di comunicazione .....	18
Cambiamento della combinazione di trasmettitore e ricevitore .....	19
Diagnostica.....	20
Note sullo smaltimento del prodotto.....	22
Riciclaggio della batteria incorporata.....	22
Caratteristiche tecniche .....	24

## Informazioni sui marchi di fabbrica

- Il termini "Microsoft" e "Windows Media" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati negli USA ed in altri paesi della Microsoft Corporation.

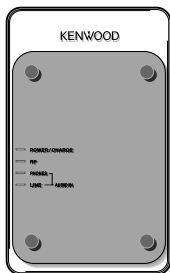

Trasmettitore

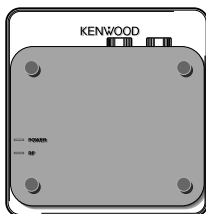

Ricevitore




Cavo audio ①  
(minispinotto stereo –  
minispinotto stereo)




Cavo audio ②  
(Spinotti RCA – Spinotti  
RCA)




Cavo audio ③  
(spinotti RCA – Spinotti RCA)




Cavo USB

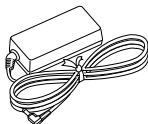

Adattatore di c.a. x 2  
(AC-050150A)



Cavo dell'adattatore  
di c.a. x 2




Cuscinetti adesivi  
Da usare per installare un componente  
portatile o altro sul trasmettitore per  
evitare che scivoli o graffi.



Chiave  
Da usare per togliere la batteria  
incorporata (pagina 23)

# Nomi e funzioni delle parti

## Trasmettitore

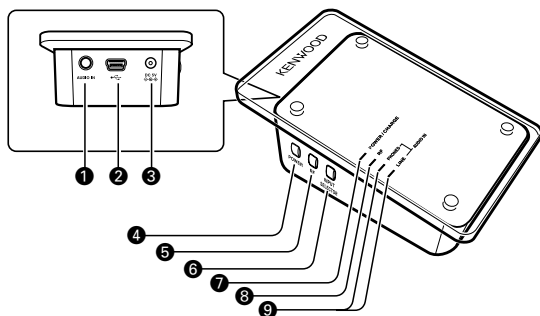

### 1 Terminale analogico di ingresso (AUDIO IN)

Collegare il minispinotto stereo del cavo audio ① collegato al terminale HEADPHONE del lettore audio portatile o del cavo audio ② collegato ai terminali LINE OUT del componente stereo.

### 2 Porta d'ingresso USB (●🔌)

Collegarvi un cavo USB collegato ad un PC.

### 3 Terminale di ingresso di c.c. (c.c. a 5 V)

Da collegare ad un adattatore di c.a.

### 4 Interruttore di accensione (POWER)

Mantenere premuto il pulsante per accendere e spegnere quest'unità.

### 5 Selettore dei canali (RF)

Da premere per cambiare canale o ID da usare per la comunicazione fra trasmettente e ricevitore.

### 6 Selettore d'ingresso

Da premere per scegliere fra l'ingresso analogico e l'ingresso USB. Ad ogni pressione del pulsante, la sorgente di segnale cambia nell'ordine LINE, PHONES ed USB.

### 7 Indicatore di accensione (POWER/CHARGE)

Questo indicatore si illumina di verde quando quest'unità è accesa. È invece rosso durante la ricarica (ed è spento), mentre si spegne al completamento della ricarica. Lampeggia in rosso quando la batteria incorporata è quasi scarica.

### 8 Indicatore di comunicazione (RF)

La luce di accende quando il trasmettitore sta comunicando con il ricevitore. Lampeggia durante la registrazione dell'ID.

### 9 Indicatori di ingresso

Si accende l'indicatore corrispondente alla sorgente di segnale scelta col selettore d'ingresso.

#### • Indicatore LINE:

È acceso quando viene scelto l'ingresso di linea.

#### • Indicatore PHONES:


È acceso quando viene scelto l'ingresso dalla cuffia. (HEADPHONE)

#### • Off:

Sia l'indicatore LINE che quello PHONES si spengono se viene scelto l'ingresso USB.



## Ricevitore

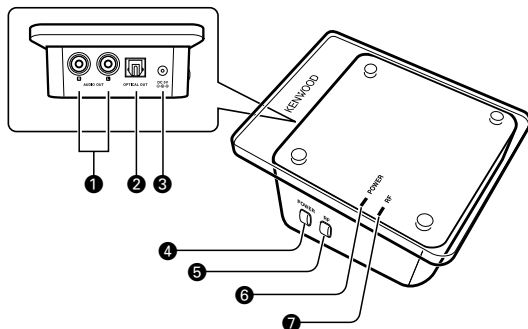

### 1 Terminali analogici di uscita (AUDIO OUT)

Da collegare agli spinotti RCA di un cavo audio collegato ai terminali LINE IN di un componente audio.

### 2 Terminale digitale di uscita a fibre ottiche (OPTICAL OUT)

Da collegare ad un cavo digitale a fibre ottiche (da acquistarsi separatamente) collegato al terminale di ingresso digitale a fibre ottiche di un componente audio.

### 3 Terminale di ingresso di c.c. (c.c. a 5 V)

Da collegare ad un adattatore di c.a.

### 4 Interruttore di accensione (POWER)

Mantenere premuto il pulsante per accendere e spegnere quest'unità.

### 5 Selettore dei canali (RF)

Da premere per cambiare l'ID da usare per la comunicazione fra trasmettente e ricevitore.

### 6 Indicatore di accensione (POWER)


Questo indicatore si illumina quando quest'unità è accesa.

### 7 Indicatore di comunicazione (RF)

La luce si accende quando il ricevitore sta comunicando con il trasmettente. Lampeggia durante la registrazione dell'ID.

# Collegamento degli adattatori di c.a.

Collegare gli adattatori di c.a. (in dotazione) al trasmettitore e al ricevitore.

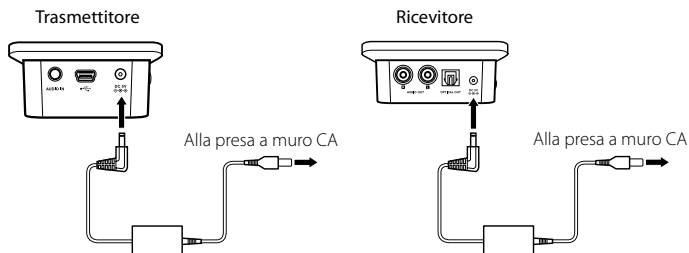

## Avvertenza


- Con questo prodotto, utilizzare esclusivamente l'adattatore di c.a. incluso (AC-050150A). Per evitare incendi o folgorazioni, non usare un adattatore di c.a. di tipo diverso.
- L'alimentazione dell'apparecchio non viene completamente interrotta quando l'interruttore di alimentazione si trova su OFF. Scegliere la presa di corrente per il componente in modo che la sua spina di alimentazione sia facilmente raggiungibile, in modo da poter essere estratta immediatamente in caso di emergenza.



- Il cavo di alimentazione in dotazione è inteso per l'uso in Europa. Per poter fare uso del lettore in un paese extraeuropeo, è necessario possedere un cavo adatto a tale paese.
- I due adattatori di c.a. sono identici. Ciascuno di essi può venire usato sia col trasmettitore che col ricevitore.
- Il trasmettitore incorpora una batteria ricaricabile in modo da poter venire usato senza adattatore di c.a. Tuttavia, la batteria incorporata al momento dell'acquisto non è del tutto carica e deve quindi venire ricaricata con uno degli adattatore di c.a. La ricarica viene completata in circa 3 ore.

# Collegamento del ricevitore

Collegare il ricevitore ad un componente audio, ad esempio un televisore, usando un cavo audio (in dotazione) o un cavo digitale a fibre ottiche.

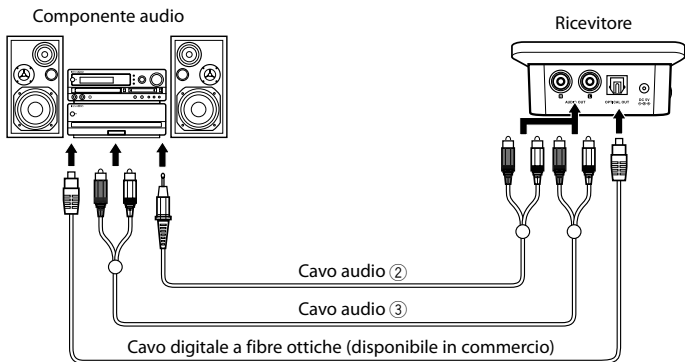


• Prima di collegarli, non mancare di spegnere sia il ricevitore che il componente audio.

# Collegamento del trasmettitore

## Collegamento ad un componente audio

Collegare il trasmettitore ad un componente audio, ad esempio un lettore portatile, facendo uso del cavo audio (in dotazione).

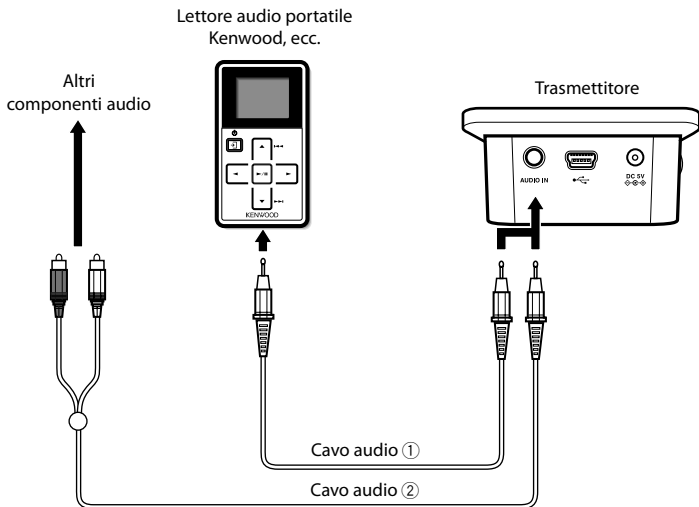


• Prima di collegarli, non mancare di spegnere sia il trasmettitore che il componente audio.

## Collegamento con un PC

Collegare il trasmettitore ad un PC via cavo USB (in dotazione).

### 1 Avviare il PC.

### 2 Collegare il trasmettitore al PC col cavo USB (in dotazione).

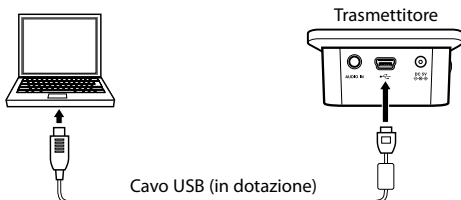

### 3 Accendere il trasmettitore.

Quando il trasmettitore viene installato per la prima volta sul PC, Windows lo riconosce come un nuovo componente hardware ed inizia automaticamente l'installazione del driver necessario. Alla fine dell'installazione, l'indicatore RF del trasmettitore rimane acceso.

## Caratteristiche richieste del PC

Sistema operativo	Microsoft® Windows® Vista/XP SP1 o successivo/2000 SP4 o successivo
Porta USB	Confacenza agli standard USB 1.1.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Il buon funzionamento non viene garantito in tutti gli ambienti operativi, anche soddisfacenti le caratteristiche sopra richieste.</li><li>• Usare un PC in cui uno dei sistemi operativi menzionati è preinstallato. Il funzionamento corretto non viene garantito in ambienti operativi aggiornati o con computer costruiti artigianalmente.</li></ul>	



- Per il collegamento USB usare sempre il cavo USB accluso.
- Il trasmettitore funziona come diffusore del PC.
- L'installazione del driver su Windows può richiedere qualche tempo.
- In certi ambienti operativi, il PC può essere incapace di alimentare l'apparecchio via cavo USB. In tal caso, collegare uno degli adattatori di c.a. al trasmettitore.
- Non fare uso di hub USB. Collegare sempre il trasmettitore direttamente al PC col cavo USB in dotazione.

# Accensione e spegnimento

Mantenere premuto il pulsante POWER per fare accendere l'apparecchio. L'indicatore POWER si accende.

Trasmittitore



Ricevitore



Mantenere premuto il pulsante POWER di nuovo per fare spegnere il trasmettitore.




- Questo prodotto è pronto a funzionare quando i due indicatori RF del trasmettitore e del ricevitore sono accesi.

## Riproduzione del componente audio

I brani memorizzati nel componente audio collegato al trasmettitore possono venire riprodotti con tutta la qualità originale dal componente audio collegato al ricevitore.


### 1 Accendere il ricevitore ed il componente audio ad esso collegato.

Ricevitore




### 2 Accendere il trasmettitore.



Trasmittitore



### 3 Scegliere l'ingresso LINE o PHONES a seconda del componente audio usato.

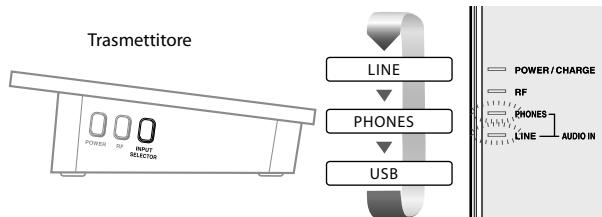

Se si sceglie l'ingresso USB, gli indicatori LINE e PHONES si spengono.

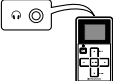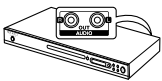Componente audio		Impostazione
	Presa per cuffie di un lettore audio digitale, lettore CD, ecc.	AUDIO IN PHONES
	Terminali di registrazione o riproduzione (LINE OUT) di un impianto stereo, ecc.	AUDIO IN LINE

### 4 Riprodurre con componente audio




- Scegliere l'ingresso LINE o PHONES a seconda del componente audio collegato al trasmettitore. L'audio può risultare distorto se si sceglie una sorgente di segnale inadatta.
- Il volume di ascolto può venire regolato sia col lettore collegato al trasmettitore sia con il componente audio collegato al ricevitore.

# Riproduzione di brani salvati in un PC

I brani memorizzati nel PC collegato al trasmettitore possono venire riprodotti con tutta la qualità originale dal componente audio collegato al ricevitore.


## 1 Accendere il ricevitore.

Ricevitore





## 2 Accendere il trasmettitore.

Trasmettitore

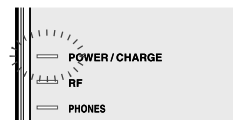

## 3 Scegliere l'ingresso USB.

Trasmettitore

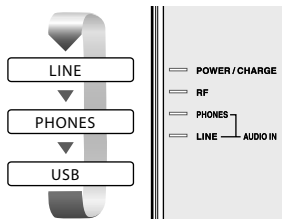

Se si sceglie l'ingresso USB, gli indicatori LINE e PHONES si spengono.

## 4 Iniziare la riproduzione con Windows Media Player, ecc.



## Se non viene prodotto alcun suono.

Se la riproduzione non avviene o il volume è molto basso durante la riproduzione col PC, regolare il volume nel modo seguente (l'esempio si serve di Windows XP).

- 1 **Scegliere [Start] - [Setup] - [Control Panel].**
- 2 **Fare doppio clic su [Sound and Audio Devices Properties].**
- 3 **Scegliere la scheda [Audio], aprire la lista a discesa [Predefined Devices] nel campo [Sound Playback] e scegliere [KENWOOD Wireless Audio].**



Scegliere [KENWOOD Wireless Audio].

- 4 **Fare clic su [Volume].**
- 5 **Togliere la spuntatura dalla casella di controllo [Mute] e regolare il volume.**



- Il volume può anche venire regolato con [Start] – [Control Panel] – [Sound and Audio Devices Properties] – scheda [Volume] del PC collegato al trasmettitore o col componente audio collegato al ricevitore. Il metodo più semplice è la regolazione del volume col componente audio, mentre il volume del PC viene portato al massimo.
- Se il trasmettitore viene collegato al PC via cavo USB non viene prodotto alcun suono.

# Cambiamento del canale di comunicazione

Se l'audio è disturbato o si interrompe, il canale di comunicazione può star subendo interferenze. In tal caso, provare a cambiare il canale di comunicazione nel modo descritto di seguito.

## 1 Premere il pulsante RF del trasmettitore.

Trasmettitore



Ogni volta che si preme il pulsante RF, il canale di comunicazione cambia.



- Cambiando il canale del trasmettitore si cambia automaticamente anche quello del ricevitore.
- Questo prodotto possiede tre distinti canali di comunicazione. Se la ricezione non può venire migliorata cambiando canale, provare a installare trasmettitore e ricevitore in posizioni diverse.

# Cambiamento della combinazione di trasmettitore e ricevitore


Per usare un trasmettitore con un ricevitore differente o per usare il ricevitore con un trasmettitore differente, è necessario coordinarne gli ID nel modo visto di seguito. Notare che quest'operazione non è necessaria se si usano il trasmettitore ed il ricevitore forniti insieme nella stessa confezione perché i loro ID sono già stati coordinati in fabbrica.

- 1 Mettere trasmettitore e ricevitore a distanza ravvicinata (circa 30 cm) in modo da poterli toccare ambedue insieme.**

- 2 Accendere il trasmettitore ed il ricevitore.**


- 3 Mantenere premuti simultaneamente i selettori di canale del trasmettitore e del ricevitore.**

Trasmettitore

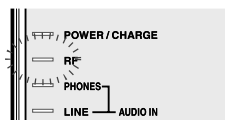

L'indicatore RF del trasmettitore lampeggia.

Ricevitore



L'indicatore RF del ricevitore lampeggia.

- 4 Se gli indicatori RF sia del trasmettitore che del ricevitore smettono di lampeggiare e rimangono accesi, lasciare andare i selettori di canale.**

# Diagnostica

Un problema non è necessariamente un guasto. In caso di problemi, consultare i sintomi nella sezione che segue prima di chiamare un centro assistenza. Alcuni problemi possono derivare da altri componenti, ed è quindi necessario consultarne i manuali.

Problema	Rimedio
L'unità non si accende.	<p>L'adattatore di c.a. (del trasmettitore o del ricevitore) non è collegato o la batteria incorporata è scarica (trasmettitore).</p> <p>➡ Collegare bene gli adattatori di c.a. in dotazione al trasmettitore e al ricevitore. Se il trasmettitore è alimentato a batteria, controllare che la batteria sia ben carica.</p>
L'audio è rumoroso, distorto o si interrompe.	<p>Qualcosa interferisce con la comunicazione fra trasmettitore e ricevitore.</p> <p>➡ Installare il trasmettitore ed il ricevitore in luoghi senza ostacoli dove possano vedersi bene.</p>
	<p>Qualche elettrodomestico vicino potrebbe fare uso della stessa banda di frequenza del prodotto (ad esempio un router wireless, un forno a microonde, ecc.).</p> <p>➡ Cambiare canale di comunicazione (pagina 18).</p> <p>➡ Installare il trasmettitore ed il ricevitore lontani da router LAN, forni a microonde, ecc.</p>
	<p>Ci sono sintonizzatori radio o antenne CS nelle vicinanze.</p> <p>➡ Usare il trasmettitore ed il ricevitore lontani dall'antenna.</p>
	<p>Una sorgente di campi magnetici, ad esempio un televisore, può interferire con la comunicazione.</p> <p>➡ Usare il trasmettitore ed il ricevitore lontani dal televisore.</p>
Il personal computer non riconosce il trasmettitore.	<p>Il trasmettitore ed il PC non sono collegati correttamente.</p> <p>➡ Collegarli correttamente col cavo USB in dotazione (pagina 13).</p> <p>➡ Ricollegare il cavo USB. Se il trasmettitore continua a non venire riconosciuto, riavviare il PC.</p>
	<p>Si potrebbe stare usando un hub USB.</p> <p>➡ Collegare il trasmettitore direttamente al PC col cavo USB in dotazione.</p>

Problema	Rimedio
La riproduzione non avviene o avviene a volume molto basso.	<p>Il trasmettitore non è collegato bene al componente audio o PC.</p> <p>➡ Collegarli bene con un cavo audio o con il cavo USB (pagine 12 e 13).</p>
	<p>Il terminale audio IN del trasmettitore non è regolato correttamente.</p> <p>➡ Premere il selettore d'ingresso il numero necessario di volte per scegliere la sorgente di segnale adatta al componente audio collegato (pagina 15).</p>
	<p>[Mute] è spuntato nella scheda [Volume] del pannello di controllo del PC.</p> <p>➡ Togliere la spuntatura da [Mute] (pagina 17).</p>
	<p>Il terminale AUDIO IN del trasmettitore è collegato alla presa per cuffie del componente audio ed il volume di questo è troppo basso.</p> <p>➡ Portare il volume del componente audio ad un livello più alto.</p>
	<p>Il volume del componente audio è troppo basso.</p> <p>➡ Regolare il volume su di un livello adeguato (pagina 17).</p>
	<p>Il dispositivo audio di uscita nel pannello di controllo del PC non è regolato su [USB Speaker].</p> <p>➡ Scegliere la scheda [Predefined Devices], aprire la lista a discesa [Sound Playback] e scegliere [KENWOOD Wireless Audio] (pagina 17).</p>
	<p>Il ricevitore è collegato male al componente stereo con un cavo audio o un cavo digitale a fibre ottiche.</p> <p>➡ Collegarlo bene con il cavo audio o con il cavo digitale a fibre ottiche (pagina 11).</p>
I canali audio sinistro e destro non sono bilanciati.	<p>➡ Controllare ed eventualmente regolare il bilanciamento di uscita del componente audio o del PC collegato al trasmettitore.</p> <p>➡ Controllare ed eventualmente regolare il bilanciamento di uscita del componente stereo collegato al ricevitore.</p>

# Note sullo smaltimento del prodotto

## Riciclaggio della batteria incorporata

Il trasmettitore usa una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata. Le batterie riciclabili agli ioni di litio possono essere riciclate. Prima di sbarazzarsi del trasmettitore, togliere la batteria che contiene e portarla da un riciclatore.

### AVVERTENZA

- **Non far surriscaldare la batteria incorporata, non aprirla, non modificarla e non gettarla nel fuoco.**  
Si potrebbe surriscaldare, esplodere o causare incendi.
- **Non lasciare la batteria incorporata vicino a fuoco o in luce solare diretta.**  
Si potrebbe surriscaldare, esplodere o causare incendi.
- **Applicare nastro isolante ai connettori della batteria incorporata.**  
Se i suoi terminali sono in corto, si possono avere incendi o esplosioni.
- **Non lasciare la batteria incorporata entro la portata di bambini.**  
Si possono altrimenti avere infortuni o altri incidenti.
- **Se la batteria incorporata perde fluido e questo entra negli occhi, lavarli con acqua fresca e chiamare un medico.**  
Se il fluido non viene lavato via, si possono avere gravi conseguenze.

### Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta separata)



I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.


I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti. Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

## Rimozione della batteria ricaricabile (batteria incorporata) prima dello smaltimento: Trasmettitore

### AVVERTENZA:

Non tentare mai di aprire il trasmettitore prima di gettarlo. Per far sostituire la batteria incorporata, chiamare un centro assistenza Kenwood.

- ① Togliere le quattro viti dal pannello con la chiave acclusa.
- ② Togliere le tre viti dal circuito stampato usando un cacciavite Philips a croce (+).
- ③ Togliere il circuito stampato e scollegare la batteria incorporata dal connettore. Fare attenzione a non applicare forza eccessiva al connettore.
- ④ Togliere la batteria incorporata. Durante il lavoro, fare attenzione a non danneggiarsi dita o unghie.
- ⑤ Applicare nastro adesivo al connettore all'estremità del cavo della batteria incorporata e mettere questa in un sacchetto di plastica, ecc.

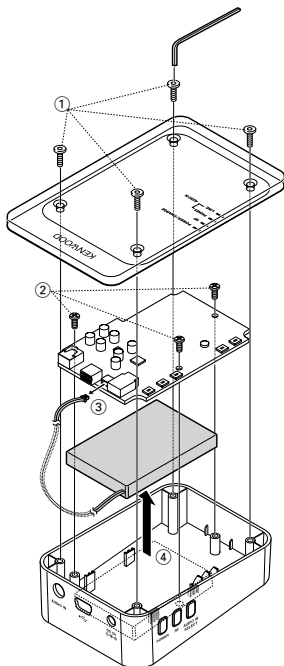

- Rimuovere la batteria incorporata solo dopo che è del tutto scarica.
- Tolta la batteria incorporata, non tentare di ricollegarla al connettore del circuito stampato.
- Portare la batteria incorporata da un riciclatore il più presto possibile.

# Caratteristiche tecniche

## Trasmittitore

**Tipo:**

Trasmittitore digitale wireless

**Banda di frequenza:**

2,4 GHz (2400 MHz – 2483,5 MHz)

**Formato audio:**

AUDIO IN (Linear PCM: 16 bit, 44,1 kHz)

USB (Linear PCM: 16 bit, 32/44,1/48 kHz)

**Gamma (distanza) di comunicazione:**

30 m

**Terminali di ingresso (livello/impedenza)**

AUDIO IN LINE (2000mV/ 10kΩ)

AUDIO IN PHONES (800mV/ 33kΩ)

**Porta d'ingresso USB:**

Tipo Mini-B

**Consumo attuale:**

500 mA max.

**Durata di riproduzione continua (con la batteria incorporata):**

Circa 4,5 ore

**Durata della ricarica (batteria incorporata):**

Circa 3 ore

**Dimensioni (L x A x P):**

61 × 32 × 100 mm

**Peso (netto):**

Circa 86 g

## Ricevitore

**Tipo:**

Ricevitore digitale wireless

**Risposta in frequenza:**

20 Hz – 20 kHz (+0/-1 dB)

**Terminali di uscita (livello/impedenza)**

AUDIO OUT (1,2 V/ 480 Ω)

**Terminale digitale di uscita (sensibilità/frequenza):**

Uscita a fibre ottiche

(-21 dbm – -24 dbm/ 660 nm ± 30 nm)

**Alimentazione:**

C.c. a 5 V

(adattatore di c.a.: C.a. da 230 V, 50 Hz)

**Dimensioni (L x A x P):**

77 × 32 × 78 mm

**Peso (netto):**

Circa 70 g

- Kenwood segue una politica di miglioramento e sviluppo continui. Per tale motivo, è possibile che le caratteristiche tecniche vengano modificate senza preavviso.

# KENWOOD

**Per vostra referenza**

Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio qui sotto. Citate il numero del modello e di serie ogni volta che vi rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o assistenza.

Modello

Numero di serie